


VODOFO 沃达孚

北 斗 定 位 · 智 慧 生 活

LT-P01 4G公网定位对讲机

2022 产品手册 Product user Manual

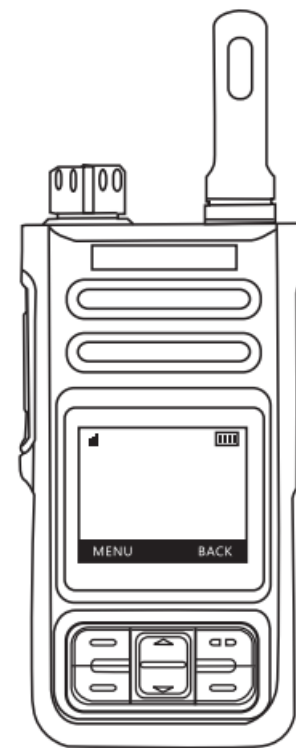

介绍目录

01

产品特点

02

技术参数

03

认识产品

04

功能模式

声明：本手册可能包含技术上不准确的地方或印刷错误。本手册的内容将做不定期的更新，恕不另行通知；更新的内容将会在本手册的新版本中加入。本公司随时会改进或更新手册中描述的产品或程序。若存在手册中对产品的描述与实物不符，一律以实物为准。本公司拥有本手册的最终解释权。

产品特点

第一章

- 全国不限距离，自由对讲。
- 4GLTE信号快速稳定。
- 轻巧设计，操作便捷。
- 高保真语音输出，通话更出色。
- GPS+北斗定位系统实时定位，实现远程即时精准调度。
- IP54军工品质坚固防尘。
- 4G/3G/2G 自动切换。
- 电信/全网通。

技术参数

第二章

产品特性	具体描述
内置电池	4800mAh，聚合物锂电池
充电方式	Type-C USB 充电
网络支持及频段	全网通
尺寸	106*54*30 毫米
终端重量	约226克（带电池）
屏幕	1.77寸彩屏176x208m
侧键	TT按键、Fn功能键、电源键、紧急呼叫键、双用无级旋钮
扬声器	1W
外部接口	Type-C USB（USB2.0/耳机）
天线	外置
工作时间	通话24小时，待机120小时

产品特性	具体描述
频段	LET-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
蓝牙	Bluetooth 4.2 (BR/EDR)
WIFI	2.4 GHz 11b(Rx)
工作温度	-10°C+55°C
存储温度	-40°C+85°C
ESD	IEC 61000-4-2 (level 4) +8kV (接触放电) 15kV (空气放电)
防尘、防水等级	IP54
可靠性	按GJB 150A-2009 和MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准

认识产品

第三章

3.1 熟悉主机

VODOFO 沃达孚

北斗定位 · 智慧生活



3.2 熟悉主机

名称	功能
音量旋钮	调节音量大小。>360°无极旋钮。
开机键	开机按键，同时，在对讲机功能下，短按返回待机，界面在任何菜单中，按此键可快速返回待机界面
PTT键	待机状态下，按该键进入对讲机功能。 在对讲机功能下，按该键可进行PTT对讲功能操作。
侧键	上键：打开群组成员列表 下键：打开群组列表
菜单键 (电话键)	待机状态下，该按键进入主菜单操作功能。 上下键功能选择。 长按拨号键进入设置菜单。
返回键	在菜单操作时，返回上级菜单。 在编辑新信息时，短按此键删除光标前面的字符，长按此键删除光标前面的所有字符。
导航键	

● 安装UIM卡

关机后。

将UIM卡有芯片的一面向上，沿卡槽方向插到底即可。

● 开始使用

装和拆卸电池

- 将电池有金属片的一端对应本机电池仓内的金属弹片，将电池从下向上推入电池仓内即可。
- 根据本机底部电池卡扣的三角形指示的方向，按压电池卡扣，并从上向下推动电池，即可取出电池。

电池充电

- 使用原装的充电器充电。
- 在第一次使用手机前，请先充电将电池充满。·将充电器的插头插入手机的数据/充电端口。
- 将充电器插到100~240V（市电）电源插座上，开始充电。
- 充电结束后，从电源插座上拔下充电器，然后将插头从手机中拔出。
- 充电时，电池电量图标闪烁；充电结束后，电池电量图标停止闪烁。
- 屏幕提示充电完成后，此时电池已经充满95%左右，请继续保持充电半个小时以上，这样能保证电池出于完全充满状态。

● 注意：

- 1.手机低电告警时候，其红色LED闪烁提醒需要充电，同时UI部分电池格状态栏虚框闪动，在未插入充电器前，会周期性的出现“滴滴”低电报警提醒用户充电。
- 2.当插入充电器时，红色指示灯闪烁，提醒正在充电中；充电完成时，红灯常亮，拔出USB充电器时“滴”声音提示。
- 3.按开机键开机开机动画+开机铃声完成后，搜索网络+启动对讲机应用完成后，待机界面显示本机名称+当前群组名称。

● 开机和关机

- 开机装入一个已充好电的电池。长按“开机键”2秒钟时间，直到显示屏出现开机动画。
- .关机待机状态时，长按“关机键”直至显示屏出现关机画面。

产品功能模式

第四章

● 发送模式

当你按下PTT键时，红色灯亮时表示进入发送模式，对方将可以听到你所说的话。当正在发送时，有高一级的用户发起对讲，则会退出发送模式，进入接收模式，此时你只能被动接收对方的语音，你所讲的话对方无法听到。如果你一直按着PTT键对讲，则对方发送结束时，会直接进入发送模式。当处于发送模式时，LCD屏幕上会显示“本机在讲话...”

- 所有用户都会分配讲话权限，分别为高、中、低。
- 高优先级的用户可以抢断低优先级用户的讲话。

● 接收模式

当绿色灯亮时，表示为接听对方讲话

以下情况会退出接收对讲模式：当本机优先级对方优先级高时，按下PTT键会进入发送模式。

当处于接收模式时，LCD屏幕上会显示对方用户名称。

● 切换群组

- a.按“侧键下”进入菜单列表，进入“选择群组”菜单。
- b.按"▲"键和"▼"键选择想要使用的群组。
- c.按“菜单键”进入该群组并查看群组成员列表。
- d.按“返回键”返回，按"PTT键”发送语音。

备注：当在播报语音未结束时，按下PTT键是无反应的，需要等待其结束后，再按下PTT键，才能开始对讲。

● 选呼功能

a.本机有2种选呼方式，群组选呼和好友选呼。

b.群组成员：使用此方式时须在平台后台为需要加入的成员设置显组功能，由于对讲机模块内存有限，使用此方式时，每个成员不能加入超过64个群组，并且该用户加入的所有群组的成员总和不能超过2000个，否则对讲机有可能无法正常使用。

c.好友列表：此方式要在平台后台为本对讲机设置好友列表

（最多只能设置2000个好友成员），并且好友功能选项要打勾的前提下，才能使用。要选呼某个用户需先加那个帐号为好友，如要对方选呼本机，则对方也需先加本机为好友。

d.以群组列表为例使用方法如下（好友成员使用方式相同，仅后台设置不同）

e.按“侧键下”进入菜单。

f.按"▲"键和"▼"键选择菜单项“选择群组”

g.按“菜单键”进入群组列表。

h.按"▲"键和"▼"键选择想要单独对讲的用户所在的群组，按“菜单键”进入群组以查看该群组的成员列表。

i.按“▲"键和"▼"键选择该群组内想要单独对讲的用户只有在线用户才能选呼，灰色的离线用户无法选呼），按“菜单键”选中，可选择5个用户。

j.按“PTT键”以建立临时群组。

k.对讲完成后，按“返回键”将退出并返回当前群组。

注：只有已上线的用户（即对方已开机并且成功登陆）才能进行选呼。

VODOFO 沃达孚

北斗定位 · 智慧生活

深圳市沃达孚科技有限公司

电话：86-755-86655035 传真：86-755-86671531-8000

网站：www.vodofo.com 平台：www.365qczx.com 邮箱：vodofovip@163.com

地址：广东省深圳市南山区南山科技园北区清华信息港综合楼3楼301-302



沃达孚企业
公众号



365汽车在线APP
小沃APP / 沃装APP